

## Příze = nit'


**Získávání** – svazek vláken se **stočí a zpevní zákrutem**

**Rozdíly mezi pletářskými a šicími přízemi** – liší se počtem zákrutů, čím více je příze zakroucená, tím je pevnější. (šicí má více zákrutů než pletářská a proto se tolik netrhá)

**Efektní příze – ozdobné** – slouží k vytvoření zvláštních efektů na pleteninách či tkaninách (smyčky, uzlíky ...)

**Jednotky užívané k označování přízí - tex a DEN**

**vyjadřují tloušťku příze** (jemnost), čím vyšší číslo, tím silnější bude výrobek (např. punčocháče 14 DEN a punčocháče 160 DEN)

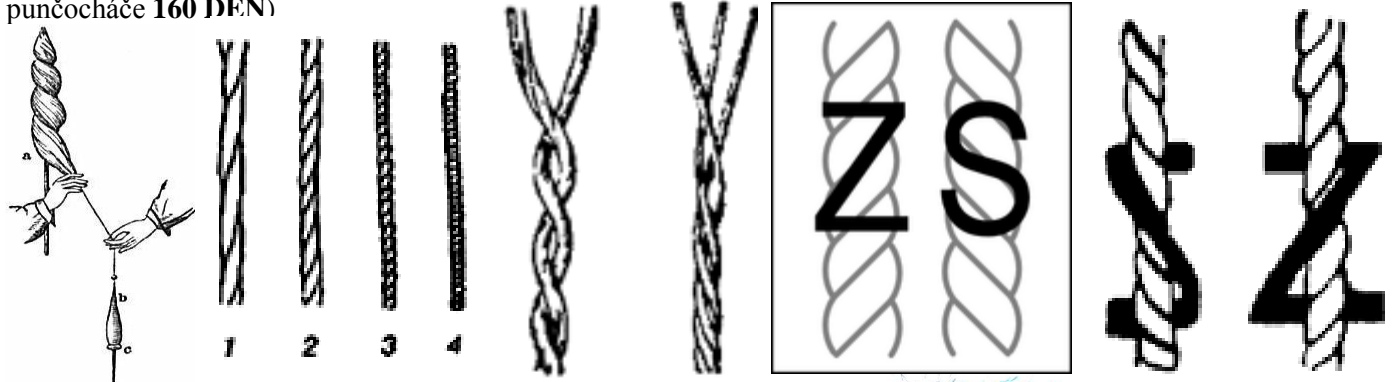

### Otázky:

1. Jak se **získává příze**?
2. K čemu **slouží skaní**?
3. Vysvětlete rozdíl mezi **jednostupňovým a vícestupňovým skáním!**
4. Jaký význam má **označení Z a S u přízí?**
5. Vysvětlete **rozdíly mezi pletářskými a šicími přízemi!**
6. K čemu slouží **efektní příze**?
7. Co vyjadřuje **jednotka tex a DEN užívaná k označování přízí?**
8. Vysvětlete **rozdíly mezi punčocháči označenými 60 DEN a 7 DEN!**